

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf des FragFX PIRANHA Controllers für die Sony Playstation 3 von SplitFish Ltd. entschieden haben.

Der FragFX PIRANHA wurde speziell für die Sony PlayStation 3 entwickelt und ist kompatibel mit den meisten Spielen.


Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseiten unter: www.splitfish.com und / oder auf www.splitfish.de
Oder schicken Sie uns eine E-Mail an: info@splitfish.com

Wir würden uns freuen, wenn wir ihnen weiterhelfen können.

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung des neuen FragFX PIRANHA Controllers aufmerksam durch.

Mit freundlichen Grüßen
SplitFish Ltd.

TASTENBELEGUNG / INSTALLATION

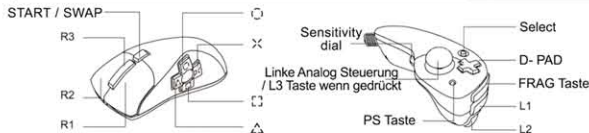

Stecken Sie den FragFX PIRANHA an das Controllerport der PS3. Die PS Anzeige blinkt blau, bis die PS Taste gedrückt wird. Die PS3 ist nun mit dem FragFX PIRANHA verbunden. Die PS Anzeige hat 3 verschiedene Farben, diese Farben zeigen den verwendeten Modus an. Die PS Anzeige hat die Farbe blau als Werkseinstellung.



BASIC OPERATION / PS TASTEN LICHTER

Ein: Sollte die blaue PS Taste blinken, so drücken Sie die PS Taste zum Einschalten des FragFX PIRANHA.

Aus: Halten Sie die PS Taste gedrückt, bis am Bildschirm das Menu angezeigt wird, um der FragFX PIRANHA auszuschalten.

PS Anzeigen (Farben):

Blinkend **blau:** der FragFX PIRANHA ist ausgeschaltet. Um einzuschalten, drücken Sie die PS Taste.

Permanent **dunkelblau**, der FragFX PIRANHA befindet sich im Spielmodus. Der Spielmodus ist gleichzeitig die Werkseinstellung.

Permanent **grün**, der FragFX PIRANHA befindet sich im Mausmodus.

Permanent **blaugrün**, der FragFX PIRANHA befindet sich im Swap Modus (Tausch des linken und rechten Ministicks).



BASIC OPERATION / SPIELMODUS

Viele Spiele bieten die Möglichkeit die Tastenbelegung selbst zu bestimmen. Dadurch kann der FragFX PIRANHA nach eigenen Bedürfnissen konfiguriert werden. Am Controller für die linke Hand befinden sich zwei zusätzliche Tasten. Die erste neue Taste ist die Frag Taste. Diese befindet sich oberhalb der L1 Taste.

Wenn während eines Spiels die Frag Taste gedrückt wird, verlangsamt sich augenblicklich die Mausgeschwindigkeit. Dieses besondere Feature ermöglicht perfektes Zielen und exakte Manöver ohne Zeitverlust. Die Frag Taste ist ein analoger Knopf, dies bedeutet je fester die Taste gedrückt wird umso langsamer wird die Mausbewegung.

Der FragFX PIRANHA bietet auch verschiedene programmierbare Einstellungen – bitte lesen Sie hierfür die Angaben weiter unten in der Beschreibung zur Programmierung des FragFX PIRANHA.

Spielmodus (Permanente blaue PS Taste):

Der FragFX PIRANHA besitzt alle herkömmlichen Tasten des Sony PS3 Controller sowie einige weitere wichtige Funktionen. Während des Spielmodus wird die optische Maus für folgende Bewegungen genutzt: Nach oben und unten schauen sowie für links und rechts.

Benutzen Sie den Zeigefinger um die R1 Taste zu drücken und den Mittelfinger für die R2 Taste. Die größere Taste zwischen R1 und R2 ist die R3.


FRAG TASTE UND SENSITIVITY DIAL

Am Controller für die linke Hand ist das Einstellrad, welche die Geschwindigkeit / Sensitivitäts Einstellung der Maus steuert. Die Einstellung kann jederzeit im Spiel verändert werden.

Die Werkseinstellung des FragFX PIRANHA ist der Spielmodus. Sobald der Mausmodus abgeschaltet wird, wechselt der FragFX PIRANHA in die Werkseinstellung zurück.

Problembehandlung:

Sofern es zu Problemen mit der Maus bzw. deren Genauigkeit kommen sollte, überprüfen Sie bitte die Feineinstellungen im PS3 Menu und versuchen Sie am Rad eine andere Einstellung. Verschiedene Spiele werden unterschiedliche Einstellungen für eine optimale Mauseinstellung benötigen.



Rapid Fire Programmierung:

Der FPS RAPID FIRE Modus kann auf jeder beliebigen Maus Taste gespeichert werden (R1, R2, R3, Dreieck, Kreis, X oder Quadrat). Um den FragFX PIRANHA in den FPS RAPID FIRE Modus zu wechseln, drücken sie gleichzeitig:

FRAG Taste


L3
R3

Leuchtet das blaue Licht, befindet sich der FragFX PIRANHA im Programm Mode. Drücken sie den gewünschten Button an der Maus zum belegen des FPS RAPID FIRE Modus.

Um den FPS RAPID FIRE Modus zu deaktivieren, drücken sie gleichzeitig:

FRAG Taste

L3
R3

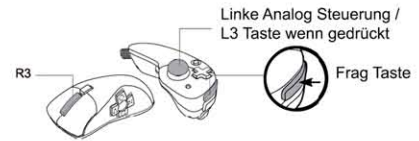

MAUSMODUS / SWAP MODUS

Mausmodus (Grüne PS Taste):

Um in den Mausmodus zu wechseln, drücken Sie bitte die Frag Taste und die PS Taste gleichzeitig. Die Farbe der PS Taste wechselt zu grün. Dies zeigt an, dass sich der FragFX PIRANHA nun im Mausmodus befindet.

Sobald Sie sich im Mausmodus befinden, ändert sich die Tastenbelegung zum Spielmodus. Dieses Feature ermöglicht die Navigation mit dem Playstation Browser.

TIPP:

Verändern Sie die Einstellung am Rad um auch in diesem Modus eine optimale Bewegung der Maus sicherzustellen.

Swap Modus (PS Taste leuchtet permanent blaugrün):

Der Swap Modus ermöglicht den Tausch der Bewegungen des Controllers für die Linke Hand und der Maus. Um in den Swap Modus zu wechseln, drücken Sie bitte die Frag Taste und die Start Taste gleichzeitig. Mit dieser Tastenkombination wird der Swap Modus aktiviert und die Bewegungen können anstelle des Controllers für die linke Hand mit der Maus durchgeführt werden.

Um auf die Werkseinstellung zurückzukehren, drücken Sie nochmals die Frag Taste und die Start Taste. Sie hören einen kurzen Signalton sobald Sie den Modus ändern.

PFLEGE UND WARTUNG

Pflege und Wartung:

An der Unterseite der Maus befindet sich in kleiner roter Sensor, dieser darf nicht verschmutzt sein. Kleine Haare, Fäserchen, Staub oder Schmutz können den empfindlichen Sensor ablenken und die Steuerung behindern. Verwenden Sie ein trockenes staubfreies Tuch um den Sensor zu reinigen. Verwenden Sie kein nasses Tuch!

Software Firmware Upgrades.

Besuchen Sie unsere Webseite www.splitfish.com und / oder www.splitfish.de, um das neueste Firmware Upgrade oder eine aktualisierte Software für den FragFX PIRANHA herunter zu laden.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals für den Kauf des FragFX PIRANHA bedanken. Wir hoffen, wir können Sie mit unseren Produkten begeistern. Wenn Sie uns eine Mitteilung schicken wollen, können Sie dies unter: info@splitfish.com jederzeit tun.

Viel Spaß mit dem FragFX PIRANHA.

HINWEISE UND GARANTIE

Hinweise und Garantie:

Es gelten die üblichen gesetzlichen Regelungen für Garantie und Gewährleistung.

- Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht geöffnet werden!
- Die Sicherheitshinweise der Hersteller der anzuschließenden Geräte sind ebenfalls zu beachten. Lesen Sie dazu die entsprechenden Betriebsanleitungen sorgfältig durch.
- Das Gerät ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, starken Vibrationen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Es gelten jeweils die durch die Gesetzgebung gültigen Garantiebestimmungen.